


ERES


Erdungsschelle,
als Potentialausgleich.



ØDN	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	
s	1,0																											
kg	0,10	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17	0,18	0,20	0,22	0,25	0,27	0,31	0,34	0,37	0,39	0,44	0,49	0,55	0,61	0,69	0,77	0,87	0,98	1,10	1,23	1,37	1,53	

ERWH

Wandhalterung,
für Rohrmontagen mit einem fixiertem Wandabstand von 50 mm bei Innen- und Außenmontagen.

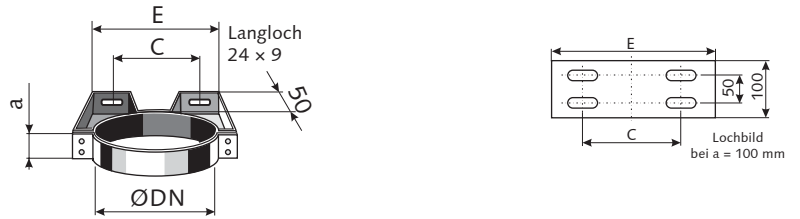


ØDN	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	
a	50														100													
C	115	120	150				170	190	220	240	290	295	340	390	430	480	540	610	690	780	880	980	1100	1230				
E	160	170	180	192	205	220	230	240	260	280	304	330	360	380	395	435	480	530	580	640	710	790	880	980	1080	1200	1330	
s	1,5																											
kg	0,62	0,66	0,69	0,72	0,76	0,81	0,85	0,88	0,95	1,01	1,09	1,18	1,28	1,34	1,39	1,52	1,67	1,84	3,94	4,33	4,80	5,33	5,92	6,58	7,25	8,04	8,90	

ERWHV200
ERWHV350
ERWHV500

Verstellung Wandhalterung,
verschiedene Ausführungen, für Rohrmontagen mit einem Wandabstand von 50 mm bis 500 mm bei Innen- und Außenmontagen.

Wandhalterung ERWH muss separat bestellt werden!

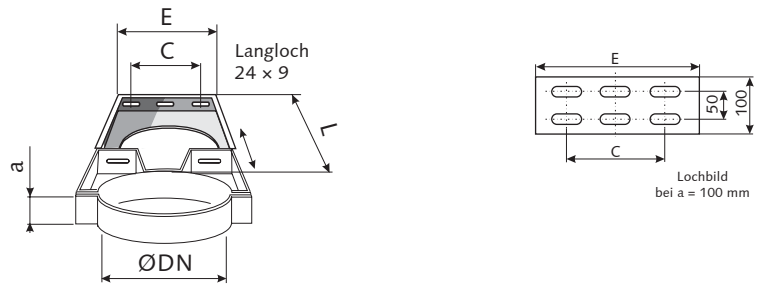

Verstellung ERWHV200														Verstellbereich L = 50 - 200 mm														
ØDN	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	
a	50														100													
C	115	120	150				170	190	220	240	290	295	340	390	430	480	540	610	690	780	880	980	1100	1230				
E	165	175	185	195	210	225	235	245	265	285	309	335	365	385	400	440	485	535	585	645	715	795	885	985	1085	1205	1335	
s	1,5																											
kg	0,74	0,77	0,81	0,85	0,90	0,95	0,99	1,03	1,10	1,18	1,27	1,37	1,49	1,57	1,64	1,81	2,07	2,30	3,39	3,75	4,18	4,69	5,28	5,96	6,66	7,55	8,54	

Verstellung ERWHV350														Verstellbereich L = 200 - 350 mm														
ØDN	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	
a	50														100													
C	115	120	150				170	190	220	240	290	295	340	390	430	480	540	610	690	780	880	980	1100	1230				
E	165	175	185	195	210	225	235	245	265	285	309	335	365	385	400	440	485	535	585	645	715	795	885	985	1085	1205	1335	
s	1,5																											
kg	1,05	1,10	1,15	1,20	1,28	1,50	1,55	1,60	1,71	1,81	1,79	1,93	2,10	2,21	2,29	2,51	2,77	3,06	4,25	4,69	5,46	5,83	6,54	7,35	8,19	9,23	10,40	

Verstellung ERWHV500														Verstellbereich L = 350 - 500 mm														
ØDN	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	
a	50														100													
C	115	120	150				170	190	220	240	290	295	340	390	430	480	540	610	690	780	880	980	1100	1230				
E	165	175	185	195	210	225	235	245	265	285	309	335	365	385	400	440	485	535	585	645	715	795	885	985	1085	1205	1335	
s	1,5																											
kg	1,63	1,70	1,77	1,84	1,94	2,19	2,26	2,33	2,47	2,61	2,63	2,82	3,03	3,18	3,29	3,59	3,92	4,30	5,77	6,31	7,21	7,72	8,59	9,58	10,60	11,86	13,26	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Maße in mm.